

MM-E320
MM-E330

ΣτερεοΦωνικό ηχοσύστημα Αναπαραγωγή CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο
ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας
στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register



Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ	
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιπιλάτε με υγρά τη συσκευή! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φως ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φως από την πρίζα, συνεπώς το φως ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5-10 cm).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενοχλητές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
- Μη στοιβάξετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
- Προκειμένου να αποσυνδέσετε τελείως το προϊόν από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φως από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά τη διάρκεια καταγίγδων, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Προστατέψτε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική ζέση ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
- Ενδέχεται να προκύψει συμπίκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
- Διατηρήστε ανοιχτό χώρο περίπου 15 cm στις πλευρές και το πίσω μέρος του συστήματος, για λόγους αερισμού.
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε λογική απόσταση από τις πλευρές του συστήματος για να διασφαλίσετε καλό στερεοφωνικό ήχο.
- Στρέψτε τα ηχεία προς το μέρος του χώρου ακρόασης.

Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων

Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν "πληγήματα". Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατζουνίζετε τους δίσκους όταν τους πιάνετε.

Κράτημα των δίσκων

- Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
- Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά του.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.

Αποθήκευση των δίσκων

- Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάσσετε τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
- Διατηρείτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό κάλυμμα. Αποθηκεύετε τους κατακόρυφα.
- Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίζουν βρωμίες.
- Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή γρατζουνισμένους δίσκους.



Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμίες επάνω στο δίσκο, καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.

- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου
- Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπίκνωση. Όταν δημιουργηθεί συμπίκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.

Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου

Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αρχεία ασφαλούς μέσου (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (συσκευή εγγραφής CD ή υπολογιστής) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-R 650 MB/74 λεπτών. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700 MB/80 λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένα μέσα CD-RW (επανεγγράψιμα) ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά μπορούν να αναπαράγονται πλήρως. Εάν η περίοδος λειτουργίας έχει κλείσει αλλά ο δίσκος έχει παραμείνει ανοιχτός, ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε πλήρως το δίσκο.

Δίσκοι CD-R με αρχεία MP3

- Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε μορφή ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- Τα ονόματα των αρχείων MP3 δεν θα πρέπει να περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (, = +).
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφεί με ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης δεδομένων υψηλότερο από 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο αρχεία με επέκταση ".mp3" και ".MP3".
- Μόνο ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών συνεχόμενης εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο έως το κενό σημείο.
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή Μεταβλητού ρυθμού bit (VBR), δηλαδή για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό ρυθμό bit (π.χ. 32 Kbps ~ 320 Kbps), ο ήχος ενδέχεται να κάνει "διακοπές" κατά την αναπαραγωγή.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 999 κομματιών ανά CD.

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το μικρό μίνι ηχοσύστημα της SAMSUNG.


Σας παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το σύστημά σας με ευκολία και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές του.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	2
Προφυλάξεις	3
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων	3
Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου	3
Πρόσθετα εξαρτήματα	4
Σύμβολα	4
Περιγραφή	5
Εμπρός/επάνω όψη	5
Πίσω όψη	5
Τηλεχειριστήριο	6
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	6
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD ...	7
Επιλογή κομματιού	7
Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους	8
Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD	8
Παράλειψη 10 κομματιών	8
Προγραμματισμός CD	8
Έλεγχος και επεξεργασία προγραμματισμένων κομματιών	8

Αναπαραγωγή μέσω USB	9
Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB	9
Ταχεία αναζήτηση φακέλου	9
Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας ..	9
Επανάληψη	9
Παράλειψη 10 κομματιών	9
Ακρόαση ραδιοφώνου	10
Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού ..	10
Πληροφορίες για την εκπομπή RDS 10	
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY	10
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH	11
Ρύθμιση του ρολογιού	11
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη	12
Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη ..	12
Λειτουργία εγγραφής	13
Επιλογή λειτουργίας EQ	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
Προδιαγραφές	15

Πρόσθετα εξαρτήματα

Πρόσθετα εξαρτήματα Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

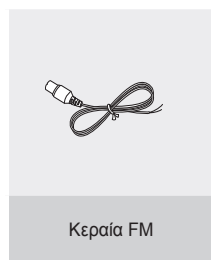


Σύμβολα




-
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
 - Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
 - a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
 - b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
 - Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ'οίκον επίσκεψη.

Περιγραφή

Εμπρός/επάνω όψη

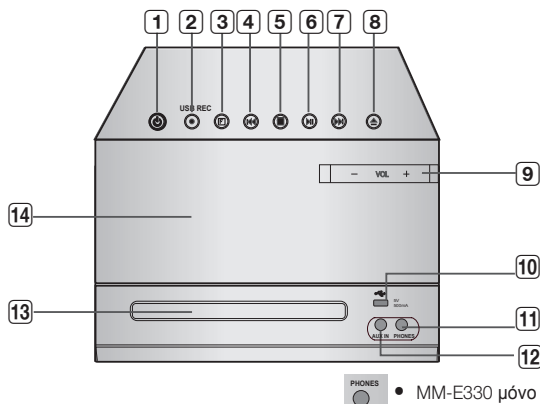

Πίσω όψη

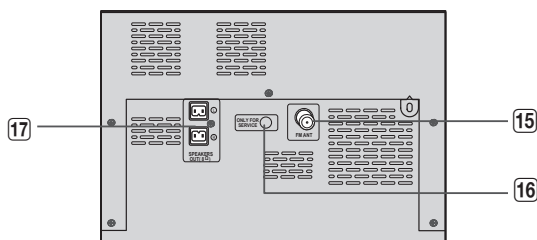

1 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 ΚΟΥΜΠΙ USE REC

3 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

4 ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ

5 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ

6 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ

7 ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ

8 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

9 ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (Ρύθμιση της έντασης)

10 ΥΠΟΔΟΧΗ USB

11 ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (Μόνο για MM-E330)

- (Εάν συνδέσετε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της κύριας μονάδας, δεν θα ακούγεται πια ήχος από τα ηχεία.)

12 ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN

1. Συνδέστε το σήμα εξόδου ήχου μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής αναπαραγωγής στη θύρα AUX IN (ήχου) που υπάρχει στην πρόσωση.
2. Πατήστε F(⏮) για τη μετάβαση του τρόπου λειτουργίας εισόδου στο AUX.
 - Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί επί περισσότερες από 8 ώρες σε λειτουργία AUX, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

13 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ

14 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

15 Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM

1. Συνδέστε την κεραία FM στη θύρα FM που υπάρχει στο πίσω μέρος.
2. Προεκτείνετε την κεραία όπως απαιτείται και βρείτε την καλύτερη δυνατή θέση λήψης. Στη συνέχεια, στερεώστε την κεραία στον πλησιέστερο τοίχο.

- Εάν η λήψη είναι κακή, ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε μια κεραία σε εξωτερικό χώρο. Για να το κάνετε, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM στο πίσω μέρος του συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται).

16 Μόνο για σέρβις.


- Αυτή η υποδοχή προορίζεται μόνο για δοκιμές, μην τη χρησιμοποιείτε

17 Υποδοχές σύνδεσης ηχείων

Για να προσατεύσετε τα ηχεία από ενδεχόμενη υπέρταση, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το προϊόν προτού συνδέσετε τα ηχεία. Για σωστή εμπειρία ακρόασης, συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των ηχείων που υπάρχουν στο πίσω μέρος.

- αριστερό ηχείο (Λευκό)
- δεξί ηχείο (Κόκκινο)

Τηλεχειριστήριο

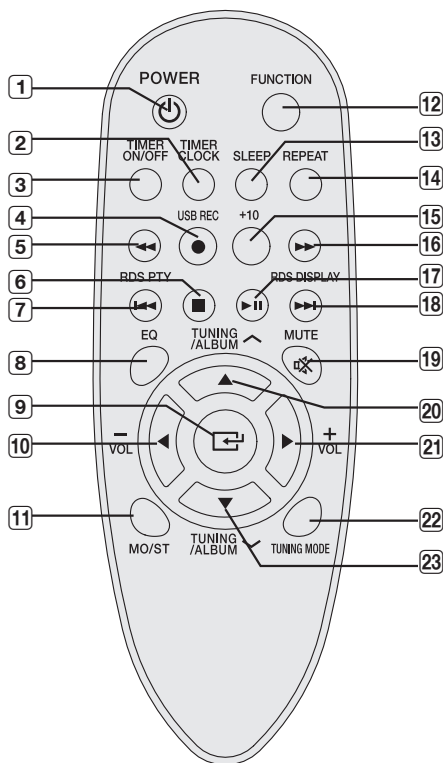

1 POWER
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.

2 TIMER/CLOCK

3 TIMER ON/OFF

4 USB REC

5 Γρήγορο τύλιγμα προς τα πίσω

6 STOP

7 Skip /RDS PTY*

8 EQ

9 ENTER

10 VOLUME -

11 MO/ST

12 FUNCTION

13 SLEEP
Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής για την απενεργοποίηση του προϊόντος.

14 REPEAT

15 +10

16 Γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός

17 PLAY/PAUSE

18 Skip/RDS DISPLAY*

19 MUTE

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.

20 TUNING/ALBUM ^

21 VOLUME +

22 TUNING MODE


23 TUNING/ALBUM v

* Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη διαθέτει τη λειτουργία RDS ανάλογα με την περιοχή.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με τους πόλους στην κατάλληλη θέση: το (+) με το (+) και το (-) με το (-).
- Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φλόγα.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.

* Μέγεθος μπαταρίας: AAA

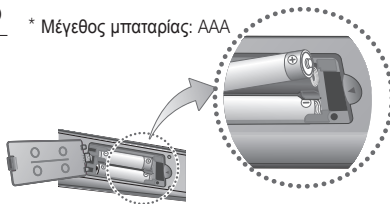

Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD

Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους διαμέτρου 12εκ. χωρίς προσαρμογή.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για αναπαραγωγή μέσω CD ήχου, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.

- Ανοίξτε ή κλείστε προσεκτικά τη θήκη δίσκου CD και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
 - Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο προϊόν.
 - Μην τοποθετείτε δίσκους CD σχήματος που δεν εμπίπτει στις προδιαγραφές, όπως π.χ. CD σε σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
 - Πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη συντήρηση των δίσκων CD.
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
 2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
 3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή του δίσκου θα ξεκινήσει αυτόματα.
 - Για ήχο MP3/WMA-CD, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η σάρωση των κομματιών του δίσκου.
 - Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός αρχείου με αγγλική ονομασία ή ενός μέσου MP3/WMA-CD με αγγλικό τίτλο, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο τίτλος του τραγουδιού. (Ενδέχεται να μην εμφανιστούν άλλες γλώσσες εκτός της Αγγλικής.)
 - Εάν κάποιος αγγλικός τίτλος κομματιού περιέχει ειδικό χαρακτήρα, δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη.

<Οθόνη αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD>

Ένδειξη
κομματιού

— 1 —

0:19

Ένδειξη χρόνου
αναπαραγωγής

4. Ρυθμίστε την ένταση ανάλογα με τι ανάυκε σαζ ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες. Ρύθμιση του κουμπιού VOLUME (έντασης του ήχου). ή Πιέστε το κουμπί VOLUME+ή –οτο τηλεχειριστήριο. Η στάθμη της έντασης μπορεί να πυθμστεί(VOL MIN,VOL 1- VOL 29,και VOL MAX).
5. Για την προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (▶||) .
 - Για τη συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε και πάλι το κουμπί PLAY/PAUSE (▶||) .
6. Για να τερματίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε STOP (■).

- • Εάν δεν υπάρχει δίσκος CD τοποθετημένος στο διαμέρισμα ΔΙΣΚΟΥ, εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC".
- Η ποιότητα αναπαραγωγής MP3/WMA-CD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου που περιέχει τα αρχεία μουσικής ή την κατάσταση της συσκευής εγγραφής με την οποία έχει δημιουργηθεί ο δίσκος.
- Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων ή φάκελοι που δεν χρειάζεστε στον ίδιο δίσκο, θα έχετε προβλήματα με την αναπαραγωγή.
- Κρατήστε το δίσκο κλειστό όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε CD όταν έχει επιλεγεί το ραδιόφωνο, η πηγή USB ή η βοηθητική πηγή, καθώς και όταν πατάτε το κουμπί OPEN/CLOSE (άνοιγμα/κλείσιμο). Όλες οι άλλες λειτουργίες θα αντικατασταθούν από τη λειτουργία MP3/CD.
- Εάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία παύσης, θα περάσει σε λειτουργία τερματισμού.
- Εάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 25 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία τερματισμού, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τροφοδοσία.
- Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν λειτουργεί χωρίς δίσκο ή βρίσκεται σε λειτουργία Τερματισμού επί περισσότερα από 25 λεπτά.

Επιλογή κομματιού

Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου.

Για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού

- Πατήστε το ◀ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.
- Πατήστε το κουμπί ◀ δύο φορές, τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.

Για αναπαραγωγή του επομένου κομματιού

- Πατήστε το ▶.

Για αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού

- Πατήστε το ◀ 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.

Για αναπαραγωγή του κομματιού της επιλογής σας

- Χρησιμοποιήστε τα ◀ ή ▶ για να μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι.

Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους

Είναι δυνατή η επ' αόριστον επανάληψη της αναπαραγωγής ενός δίσκου CD.

- CD που περιέχει ένα κομμάτι.
- Όλα τα κομμάτια ενός επιλεγμένου δίσκου CD.

1. Πατήστε το κουμπί **REPEAT**.

Με το κάθε πάτημα του κουμπιού **REPEAT**, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:

MP3 : OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM .
CD : OFF → TRACK → ALL → RANDOM .

- Ανάλογα με το προϊόν σας, η οθόνη της λειτουργίας επανάληψης ενδέχεται να διαφέρει.
- ### 2. Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε **REPEAT** ωστόσο εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
- **OFF** : Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
 - **TRACK** : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
 - **DIR** : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
 - **ALL** : Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - **RANDOM** : Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.

Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD

Κατά την ακρόαση ενός δίσκου CD, μπορείτε να εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα κομμάτι.

Για την αναζήτηση Πιέστε

- Προς τα εμπρός ►►
- Προς τα πίσω ◄◄

➤ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◄◄/►► που υπάρχει στο επάνω μέρος για την αυτόματη σάρωση ενός κομματιού.

Παράλειψη 10 κομματιών

Πατήστε το κουμπί +10 σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.

Παραλείπονται 10 κομμάτια μετά το τρέχον.

Προγραμματισμός CD

(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή ενός MP3/WMA-CD.)

- Μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής έως και 24 κομματιών της επιλογής σας.
- Ωστόσο, πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD προτού επιλέξετε τα κομμάτια.

1. Σε λειτουργία αναπαραγωγής CD, πατήστε **STOP** (■) για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD.

2. Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να προβληθεί το παρακάτω μήνυμα:

■ **P01** ---

(01= αριθμός προγράμματος, --- αριθμός κομματιού)

3. Χρησιμοποιήστε τα ◄◄ ή ►► για να μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι.

- Πατήστε το ◄◄ για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.
- Πατήστε το ►► για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.

4. Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, η οποία θα αποθηκευτεί και θα εμφανιστεί στην οθόνη ■ **P02** ---.

5. Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό κομμάτι, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 3 έως 4.

6. Πατήστε **PLAY** (▶) για την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

7. Πατήστε **STOP** (■) για τη διακοπή της αναπαραγωγής των προγραμματισμένων κομματιών. Πατήστε **STOP** (■) και πάλι για την ακύρωση της αναπαραγωγής των προγραμματισμένων κομματιών.

- Αν ανοίξετε τη θήκη δίσκου, αλλάξετε τη λειτουργία ή απενεργοποιήσετε το προϊόν, ακυρώνεται ο προγραμματισμός σας.

Έλεγχος και επεξεργασία προγραμματισμένων κομματιών

Μπορείτε να ελέγξετε μια λίστα προγραμματισμένων κομματιών και να τα επεξεργαστείτε όπως εσείς επιθυμείτε.

1. Εάν η αναπαραγωγή ενός προγραμματισμένου κομματιού βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε **STOP** (■) μία φορά.
2. Πατήστε δύο φορές το **ENTER** για προβολή του παρακάτω μηνύματος:

■ **C01** 01

(C = Έλεγχος, 01 = αριθμός προγράμματος)

➤ Εάν έχουν ήδη προγραμματιστεί 24 κομμάτια, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "C" αντί της ένδειξης "P".

3. Συνεχίστε να πατάτε το **ENTER** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό κομμάτι.
4. Πατήστε τα ◄◄ ή ►► για να επιλέξετε ένα διαφορετικό κομμάτι.
5. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6. Για την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών, πατήστε **PLAY** (▶).

Αναπαραγωγή μέσω USB

Συνδέστε στο προϊόν μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μνήμη flash USB ή έναν εξωτερικό HDD (σκληρό δίσκο). Είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων σε μορφή MP3/WMA.

Προτού ξεκινήσετε!

- Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB
- Πατήστε **F(Ⓢ)** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας USB.
- Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού του πρώτου καταλόγου.
 - Πιέστε το κουμπί **STOP (■)** για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB Πατήστε το κουμπί **STOP (■)** και πάλι. Μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB. Μην συνδέσετε φορτιστή USB στη θύρα USB αυτού του προϊόντος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο MP3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Εάν θέλετε να μετακινηθείτε στο επόμενο/προηγούμενο (κομμάτι), πιέστε σύντομα το κουμπί **◀▶**.
 - Γίνεται μετακίνηση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο εντός του καταλόγου.
 - Εάν πιέσετε το κουμπί **◀▶** περισσότερες φορές από τον αριθμό των αρχείων του καταλόγου, θα μετακινηθείτε στον επόμενο κατάλογο.

Ταχεία αναζήτηση φακέλου

1. Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM ▲, ▼** στο τηλεχειριστήριο, για μετακίνηση στον προηγούμενο/επόμενο φάκελο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα εμφανιστεί το όνομα του επόμενου/προηγούμενου φακέλου. Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του κομματιού.

Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας

Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το τμήμα που θέλετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Πιέστε το κουμπί **◀▶**.
 - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, θα γίνεται γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/πίσω. Δεν ακούγεται ήχος κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή.

Επανάληψη

1. Πατήστε το κουμπί **REPEAT**. Με το κάθε πάτημα του κουμπιού **REPEAT**, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε **REPEAT** οσάυτον εμφανιστεί η ένδειξη **OFF**.
 - **OFF**: Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
 - **TRACK**: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
 - **DIR**: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
 - **ALL**: Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - **RANDOM**: Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.

Παράλειψη 10 κομματιών

Ανατρέξτε στην ενότητα Παράλειψη 10 κομματιών. (Σελίδα 8)

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

- Ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την παρούσα συσκευή.
- Όσον αφορά τις εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαμόρφωσης FAT.
- Για μονάδα σκληρού δίσκου USB 2.0, συνδέστε σε ξεχωριστή τροφοδοσία. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε ξεχωριστή τροφοδοσία, δεν θα λειτουργήσει.
- Εάν η μνήμη μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης USB έχει καταμηθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων MP3 που βρίσκονται στην πρώτη μονάδα σκληρού δίσκου.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία DRM.
- Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management): Τεχνολογία και υπηρεσία που προστατεύει τα κέρδη και τα δικαιώματα των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου.
- Ακόμη και εάν η επέκταση του ονόματος ενός αρχείου είναι .mp3, η αναπαραγωγή του αρχείου δεν θα είναι δυνατή εάν η τρέχουσα μορφή αρχείου είναι MPEG-1 ή MPEG-2.
- Μην χρησιμοποιείτε σημείο διασύνδεσης (hub) USB επειδή δεν θα αναγνωριστεί.
- Θα εμφανίζονται ονόματα αρχείων MP3/WMA με έως και 15 χαρακτήρες.
- Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte.
- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την ανάγνωση των αρχείων (READ-IN).
- Κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση μετά την προώθηση στο επόμενο κομμάτι, ειδικά σε μονάδα σκληρού δίσκου. Ο χρόνος λειτουργίας των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης USB διαφέρει, ακόμη και όταν οι συσκευές αυτές είναι της ίδιας χωρητικότητας.
- Εάν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζει μόνο USB VER1.1 και η ταχύτητα προσπέλασης είναι μικρή, το αρχείο ενδέχεται να μην διαβάζεται σωστά.
- Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν λειτουργεί χωρίς USB ή βρίσκεται σε λειτουργία Τερματισμού επί περισσότερα από 25 λεπτά.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 15 σταθμοί FM

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε FM.

	Για την αναζήτηση κάποιου σταθμού	Πατήστε TUNING MODE
2.	Χειροκίνητα ...	Μία ή περισσότερες φορές έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "PRESET". Μπορείτε να αναζητήσετε τις αποθηκευμένες συχνότητες στην Προκαθορισμένη λειτουργία
	Μη αυτόματα ...	Μία ή περισσότερες φορές, ώσπου εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL". Μπορείτε να αναζητήσετε τις συχνότητες μία-μία στη μη αυτόματη λειτουργία

3. Επιλέξτε το σταθμό με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:
Πατώντας το **TUNING/ALBUM** $\wedge$ ή $\vee$ στο τηλεχειριστήριο.
Για τη μη αυτόματη γρήγορη σάρωση μιας συχνότητας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING/ALBUM** $\wedge$ ή $\vee$.
4. Πατήστε το κουμπί **MO/ST** για την εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.
 - Σε χώρους με κακή λήψη, επιλέξτε **MONO** για καθαρή μετάδοση χωρίς παρεμβολές.
 - Αυτό ισχύει μόνο κατά την ακρόαση σταθμών FM.
5. Εάν δεν θέλετε τον προκαθορισμένο σταθμό, επιστρέψτε στο βήμα 3 και επιλέξτε ένα διαφορετικό προκαθορισμένο σταθμό.
Διαφορετικά,
 - a. Πατήστε το **ENTER**.
 - b. Ή πατήστε το κουμπί $\lll, \ggg$ που υπάρχει στο επάνω μέρος ή το κουμπί **TUNING/ALBUM** $\wedge$ ή $\vee$ που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος.
 - c. Πατήστε **ENTER** για να αποθηκευτεί ο καθορισμένος σταθμός.
6. Για να αποθηκεύσετε κάποια άλλη ραδιοφωνική
7. συχνότητα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα από 2 έως 5.

➤ Σε λειτουργία ραδιοφώνου

- Για τη σάρωση ραδιοφωνικών συχνοτήτων σε μη αυτόματο τρόπο λειτουργίας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά $\lll, \ggg$ που υπάρχουν στο επάνω μέρος.
- Για να διακόψετε τη σάρωση, πατήστε **STOP** (■).
- Για τη σάρωση ενός προκαθορισμένου σταθμού σε λειτουργία συντονισμού προκαθορισμένων σταθμών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά $\lll, \ggg$.

Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού

Μπορείτε να ακούσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως εξής:

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNING MODE** στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη, ώσπου εμφανιστεί η ένδειξη "PRESET".
3. Πατήστε το κουμπί $\lll, \ggg$ που υπάρχει στο επάνω μέρος ή το κουμπί **TUNING/ALBUM** $\wedge, \vee$ που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προκαθορισμένου σταθμού.

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Χρήση του συστήματος RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) για τη λήψη σταθμών FM

Η λειτουργία RDS δίνει στους σταθμούς FM τη δυνατότητα να αποστέλλουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με τα συνηθισμένα σήματα εκπομπής. Για παράδειγμα, οι σταθμοί αποστέλλουν το όνομα των σταθμών τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κ.λπ. Κατά το συντονισμό με έναν σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- **PTY** (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
- **PS NAME** (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος): Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- **RT** (Κείμενο ραδιοφώνου): Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
- **CT** (Ωρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
- **TA** (Ενημέρωση για την κίνηση): Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.
- Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο σταθμός με τον οποίο συντονιστήκατε δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα έχει ασθενές ισχύ.

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που ο σταθμός αποστέλλει στην οθόνη Πιέστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη αλλάζει για να σας δείξει τις ακόλουθες πληροφορίες: PS NAME; RT; CT; Frequency

PS (Υπηρεσία προγράμματος)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "PS" και έπειτα εμφανίζονται τα ονόματα των σταθμών. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "NO PS".
RT (Κείμενο ραδιοφώνου)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "RT" και έπειτα εμφανίζονται τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλει ο σταθμός. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RT".
CT (Ωρα ρολογιού)	CT (Ωρα ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
Frequency (Συχνότητα)	Η συχνότητα του σταθμού (υπηρεσία μη RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντοτε κεφαλαία.
- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα. Για παράδειγμα, το "A" μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο τονισμένο γράμμα "A" όπως "À, Á, Â, Ã, Ä και Å".

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προεπιλεγμένα κανάλια ορίζοντας τους κωδικούς PTY.

Αναζήτηση προγράμματος με τους κωδικούς PTY

Προτού ξεκινήσετε!

- Η λειτουργία PTY Search (Αναζήτηση PTY) είναι διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί STOP κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.

- Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το κουμπί RDS PTY ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM Λ ή V μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
 - Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια περιγραφή των κωδικών PTY.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί RDS PTY, ενώ ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
 - Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 30 αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται στο συγκεκριμένο σταθμό.

Ρύθμιση του ρολογιού

Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί POWER .
2. Πατήστε το κουμπί TIMER/CLOCK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER . Εμφανίζεται η ένδειξη "CLOCK" .
3. Πατήστε ENTER, Αναβοσβήνει η ώρα.
 - Αύξηση των ωρών: Λ.
 - Μείωση των ωρών: V.
4. Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε ENTER, Αναβοσβήνουν τα λεπτά.
 - Αύξηση των λεπτών: Λ.
 - Μείωση των λεπτών: V.
5. Όταν εμφανιστεί η σωστή λεπτόν, πατήστε ENTER, Η ένδειξη  "TIME" εμφανίζεται στην οθόνη.

-
- Έχετε ρυθμίσει τη σωστή ώρα.
 - Μπορείτε να προβάλετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία, πατώντας το κουμπί TIMER/CLOCK μία φορά.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το  ή  που υπάρχουν στο επάνω μέρος, αντί των κουμπιών TUNING/ALBUM Λ ή V στα βήματα 3,4.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος σε συγκεκριμένες ώρες.

- ♦ Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η τρέχουσα ώρα.
- ♦ Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό όριο, πρέπει να αρχίσετε ξανά.
- ♦ Εάν δεν θέλετε πλέον να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα, πρέπει να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη πατώντας το κουμπί **TIMER ON/OFF**.

Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.
 2. Πατήστε το κουμπί **TIMER/CLOCK** τρεις φορές μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη **TIME**.
 3. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **ON**, Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
 4. Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
 - a Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή .
 - b Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
 - c Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή .
 - d Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **OFF**, Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
 5. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
 - a Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή .
 - b Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
 - c Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή .
 - d Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Εμφανίζεται η ένδειξη **VOL XX**, όπου το **XX** αντιστοιχεί στην ένταση ήχου που έχει ήδη ρυθμιστεί.
 6. Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και πατήστε το κουμπί **ENTER** () Εμφανίζονται οι πηγές που μπορούν να επιλεγούν.
 7. Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή για αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.
 - FM (ραδιοφωνά) : a Πατήστε το κουμπί **ENTER** ().
b Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο σταθμό πατώντας το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή .
- CD/MP3 [δίσκοι] Τοποθετήστε ένα CD ήχου.
USB Συνδέστε μια συσκευή USB στο προϊόν.

8. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (), Εμφανίζεται το μήνυμα **CHK REC** (Θέλετε να εγγραφείτε;).
9. Πατήστε το κουμπί **ENTER** (), Εμφανίζεται η ένδειξη **REC N**. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή  για να επιλέξετε **REC Y** ή **REC N** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- 1) Αν επιλέξετε **REC N**, ακυρώνεται η εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη, ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει ήδη μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
- 2) Αν επιλέξετε **REC Y**, μπορείτε να ρυθμίσετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
 - a Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **ON**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης για εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
 - b Πατήστε το κουμπί **ENTER** (),
Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **OFF**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης για εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.

- Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής με χρονοδιακόπτη στο δέκτη είναι 5 ώρες.
- Αν η ώρα ενεργοποίησης και η ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη είναι ίδιες, εμφανίζεται η λέξη **ERROR**.
 - Αν η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης είναι ίδια με την ώρα εγγραφής, είναι διαθέσιμη μόνο η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης και δεν είναι διαθέσιμη η ώρα εγγραφής.
 - Εάν το αυτόματο χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία MP3/CD ή USB ενδέχεται να χρειάζεται ένα πρόσθετο βήμα ενεργοποίησης, ανάλογα με το δίσκο (ή τη συσκευή). Οπότε, είναι καλύτερο να επιλέξετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου.
 - Αν δεν υπάρχει κανένας δίσκος ή καμία μονάδα USB όταν επιλέγετε CD ή USB, η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε **TUNER**.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά  και  στην κύρια μονάδα αντί για το κουμπί **TUNING/ALBUM**  ή  για να προσαρμόσετε ρυθμίσεις στα βήματα 4 έως 9.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη

Αφού ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει αυτόματα όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη **TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)** στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του.

1. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία φορά το **TIMER ON/OFF**,
Το σύμβολο  δεν εμφανίζεται πλέον.
2. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πατήστε και πάλι το **TIMER ON/OFF**.
Το σύμβολο  εμφανίζεται και πάλι.

Λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο από δίσκο CD/ραδιόφωνο ή εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (🔌) της κύριας μονάδας.
2. Εκτελέστε αναπαραγωγή του δίσκου CD/ραδιόφωνου για εγγραφή ή συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην κύρια μονάδα.
 - CD
 - Πατήστε το F(📀) στο επάνω μέρος για να επιλέξετε MP3/CD.
 - Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
 - Τοποθετήστε ένα CD και πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - Πατήστε το ⏮ ή ⏭ για την αναπαραγωγή της μουσικής που επιθυμείτε.
 - Δέκτης FM
 - Χρησιμοποιήστε το κουμπί F(📻) για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
 - Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα για εγγραφή.
 - Εξωτερική συσκευή
 - Συνδέστε στο προϊόν μια εξωτερική συσκευή (συσκευή αναπαραγωγής MP3).
 - Πατήστε το κουμπί F(🔌) για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας AUX.
 - Εκτελέστε αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής μέσα από την εξωτερική συσκευή.
3. Πατήστε το κουμπί **USB REC** για να αρχίσετε την εγγραφή.
 - CD
 - Εμφανίζεται το μήνυμα **"TRACK RECORDING"** και αρχίζει η εγγραφή του CD.
 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί **USB REC** για να αρχίσετε την εγγραφή όλων των κομματιών του δίσκου. Εμφανίζεται το μήνυμα **"FULL CD RECORDING"**.
 - MP3-CD
 - Πατήστε το κουμπί **USB REC**. Το τρέχον αρχείο που αναπαράγεται αντιγράφεται στη συσκευή USB.
 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί **USB REC**. Όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου αντιγράφονται στη συσκευή USB.
 - Αν εγγράψετε έναν δίσκο MP3, ολόκληρο το αρχείο αντιγράφεται στη συσκευή USB. Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα **"CHECK" → "START" → "COPY XX" → "COPY END"** Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα **"STOP"**.
 - Αν κάποιο όνομα αρχείου υπάρχει ήδη, εμφανίζεται το μήνυμα **"CHECK" → "FILE EXIST" → "STOP"** και ακυρώνεται η λειτουργία.
 - FM /Εξωτερική πηγή
 - Εμφανίζεται το μήνυμα **"SAM-XXXX.MP3 RECORD"**.
4. Πατήστε **STOP** (■) για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Τότε, θα δημιουργηθεί το σχετικό αρχείο mp3.
 - Μετά την εγγραφή, δημιουργείται στη συσκευή σας ένας κατάλογος με όνομα **"RECORDING"**(DISCXXXX), (FULL CD RECORDING), **"RECORDING"**(TRACK RECORDING),,, **"CD COPY"** (MP3 CD), **"TUNER RECORDING"** ή **"AUX RECORDING"**.

-
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία.
 - Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής, το ανολοκλήρωτο αρχείο εγγραφής ενδέχεται να καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαγραφή του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνδέστε τη συσκευή USB σε έναν υπολογιστή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τη συσκευή USB.
 - Όταν η μνήμη USB δεν είναι αρκετή, εμφανίζεται το μήνυμα **"NOT ENOUGH MEMORY"**.
 - Η εγγραφή λειτουργεί αν η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται).
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης υψηλής ταχύτητας σε CD, δεν λειτουργεί η εγγραφή CD.
 - Μερικές φορές, ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος απ' ό,τι ορισμένες συσκευές USB.
 - Στη λειτουργία προγράμματος, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής CD.
 - Κατά την εγγραφή CD, οι λειτουργίες EQ δεν είναι διαθέσιμες και ρυθμίζονται αυτόματα σε OFF.
 - Κατά την εγγραφή CD, η λειτουργία REPEAT δεν είναι διαθέσιμη και ρυθμίζεται αυτόματα σε OFF.
 - Δεν μπορείτε να εγγράψετε ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια αναζήτησης ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες στον τρόπο λειτουργίας δέκτη.
 - Σημειώστε ότι αν ρυθμίσετε την είσοδο ήχου σε πολύ υψηλή ένταση όταν εγγράφετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή μέσω των καναλιών AUX και USB, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.
 - Δεν ακούγεται ήχος κατά την εγγραφή CD.
 - Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής στον τρόπο λειτουργίας TUNER/AUX είναι 5 ώρες.
 - Η ταχύτητα εγγραφής ενός CD ήχου σε μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι σταθερά 4x.

Επιλογή λειτουργίας EQ

Το σύστημα micro component υποστηρίζει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή μεταξύ υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων και τις καθορίζει ανάλογα με το τρέχον είδος μουσικής.

Πατήστε **EQ** στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πατάτε το EQ, το μοντέλο EQ θα μεταβεί στην ακόλουθη σειρά:

OFF → FLAT → RANCHERA → SAMBA → CUMBIA → HABANERA → BOOMBA → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → MP3 ENHANCER → VIRTUAL SOUND → POWER BASS.

-
- Το κουμπί EQ θα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής και το προϊόν θα τεθεί αυτόματα στο **"OFF"** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή Κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα; • Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και πάλι.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή έναν δίσκο με γρατζουνιές στην επιφάνειά του; • Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν παράγεται ήχος.	• Δεν ακούγεται ήχος κατά την ταχεία αναπαραγωγή, την αργή αναπαραγωγή . • Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Προσαρμόστηκαν σωστά οι ρυθμίσεις ηχείων; • Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ο δίσκος;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο εντός του εύρους λειτουργίας γωνίας και απόστασης; • Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Δεν λειτουργεί το προϊόν. (Παράδειγμα: Απενεργοποιείται αυτόματα, δεν λειτουργούν τα πλήκτρα στο επάνω μέρος ή ακούγεται ένας παράξενος ήχος). • Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.	• Ενόσω εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος το μήνυμα "NO DISC" (Δεν υπάρχει δίσκος), κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP (■) στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα χωρίς τοποθετημένο δίσκο (λειτουργία επαναφοράς). Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν λαμβάνω ραδιοφωνικές εκπομπές.	• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά; • Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, τοποθετήστε μια εξωτερική κεραία FM σε κάποιο σημείο με καλή λήψη.

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	1.34 Kg(MM-E320)
	Βάρος	1.44 Kg(MM-E330)
	Διαστάσεις	200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C~+35°C
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 75 %
Δέκτης FM	Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB
	Ευαισθησία	10 dB
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.4 %
Δίσκος(1 Δίσκος)	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά.
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείου	10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
	Έξοδος εμπρός ηχείου	35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
	Εύρος συχνοτήτων	20Hz~20KHz
	Λόγος ήχου/θορύβου	70dB
	Διαχωρισμός καναλιών	60dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX)900mV

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.

Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμινύεται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Centre 	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, , share cost tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GYPRUS	8009 4000 only from land-line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre 	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *** (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch(German) www.samsung.com/ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee